

# 取扱説明書

保管用

スタンド用



〒659-0082 兵庫県芦屋市山芦屋町20-8

Tel ; 0797-25-1305 fax ; 0797-25-1306

URL <http://www.flame-product.com>

お客様へ

ご使用の前に本説明書をよくお読みのうえ  
正しくお使いください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

## ■ 安全上のご注意

### △ 警告

- この器具は一般屋内用スタンド照明器具です。  
下記のような条件下では使用しないでください。火災、感電、落下の原因となります。
  - ・周囲温度が35°C以上の所
  - ・屋外の水のかかる所や、浴室などの湿気の多い所
  - ・振動や衝撃の激しい所、腐食性、可燃性ガスの発生する所
  - ・粉塵などの多い所
  - ・毛足の長いじゅうたんの上など不安定な場所
- 器具を改造したり部品交換をしたりしないでください。火災、感電、落下によるけがの恐れがあります。
- 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。工事店、電気店、お買上げ店にご相談ください。
- 電球は器具表示のものを使用してください。間違った種類、ワット数の電球を使用すると火災の恐れがあります。
- 布や紙、布団など燃えやすいもので覆ったり、カーテンなど燃えやすいものの近くで使用しないでください。  
火災・けがの原因となります。
- 電源コードを加工したり、無理に曲げたり、束ねたり、重たいものを置いたり、はさんだりしないでください。  
コードが傷つき火災、感電の原因となることがあります。

### △ 注意

- 交流100ボルト以外で使用しないでください。過電圧を加えると加熱し、火災、感電の原因となります。
- ストーブなど温度の高くなるものを器具の下に置かないでください。火災の原因となることがあります。
- 点灯中や消灯直後の電球には触らないでください。やけどの原因となります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- 電源プラグはコンセントにしっかりと差し込んでください。差し込みが不十分ですと、火災、感電の原因となります。
- 電源プラグを抜き差しするときは、電源コードを引っ張らないでください。  
コードが傷つき火災、感電の原因となることがありますので、必ず電源プラグを持って抜き差して下さい。

## ■ お手入れについて \*電源を切って電球やその周辺が冷めてから行ってください。

- 安全にご使用いただくために、定期的（6ヶ月に1度程度）に清掃、点検をしてください。
- シェードの汚れ（ホコリ、虫など）は、ハタキなどで落としてください。汚れがひどい場合は石けん水にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。  
変色、破損の原因となります。
- 器具を水洗いしないでください。火災、感電の原因となります。

## ■ 保証について

- 照明器具の保証期間は、お届け日から1年間です。その期間中に生じた製造上の欠陥・不具合は、無償で修理いたします。
- 保証期間内であっても、弊社以外で行なったペンダント灯具のコード加工や改造などに起因する不具合等の場合には、  
保証対象外（有償修理）とさせていただきます。

# 取扱説明書

colonne

保管用


## ■ 取付方法

1. 安全確保の為、電源プラグはまだコンセントに差し込まないでください。  
通電のまま作業されると、感電、やけどの原因となることがあります。
2. ランプを確実に取付けてください。ランプは、必ず器具に指定のランプをご使用ください。
3. シェードを本体に取付けてください。(シェードの取付図参照)
4. 本体を安定した場所に設置してください。
5. 中間スイッチがOFFになっていることを確認し、電源プラグをコンセントに確実に差し込み、中間スイッチをON(通電)してください。

⚠ 電源プラグの差込が不十分ですと火災、感電の原因となります。


⚠ 濡れた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。  
電源プラグを抜き差しする際は、コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災、感電の原因となります。

\*ご使用の際は、コードを束ねたまま使用しないでください。

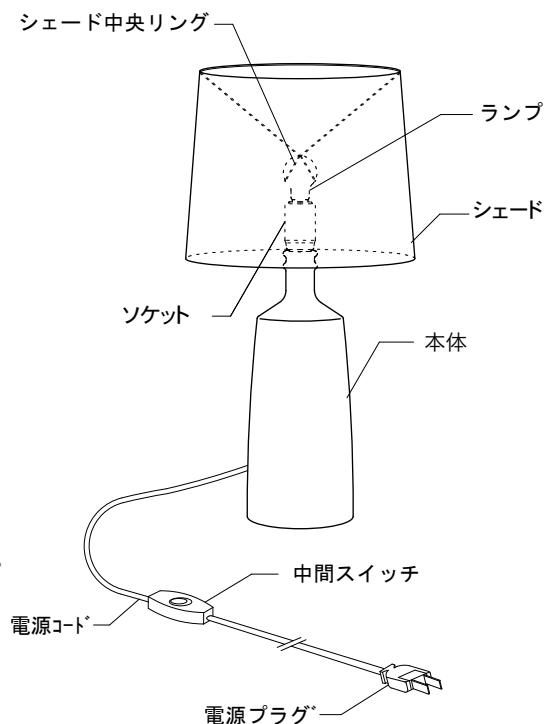


## ■ シェードの取付方法

[図は抽象化した共通図です]

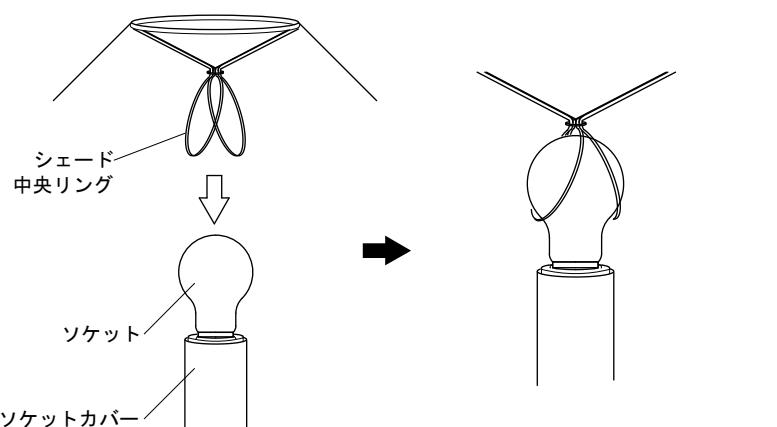

- ・無理な力をかけるとランプの破損の原因になります。
- ・LEDランプご使用の際にはランプ外径が35mm以下のものをご使用ください。



\*本体部分の陶器はひとつひとつ手作り品ですので、色味、模様などが多少異なります。

\*ランプ交換の際は、電源を切り、しばらくたってから(約20分)行ってください。

⚠ 電源が入ったまま作業されると、やけどや感電の原因となります。

## ■ ランプ交換



- 器具に指定されたランプをソケットへ確実に装着して下さい。



## ■ 仕様

使用電圧	消費電力	付属ランプ
AC 100 V	60 W	ミニクリプトン球(フロスト) 60W (口金 E-17)