

安全上のご注意 ご使用の前に本説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

⚠ 警告

■ この器具は一般屋内用シーリング照明器具です。下記のような使用環境や条件で使用すると、火災、感電、落下の原因となります。



禁止

- 下地補強の無い器具重量に耐えられない天井（落下の原因となることがあります）
- 傾斜天井や壁面
- 屋外または浴室など湿気の多いところ（感電の原因となることがあります）
- 振動や衝撃を受けるところ
- 破損や劣化した結線器具への取付（落下の原因となることがあります）

■ 照明器具お取扱いに関して



禁止

- 交流 100 ボルト以外で使用しない。（過電圧を加えると加熱し、火災、感電の恐れがあります）
- 表示ワット数以上の電球を使用しない。（表示以上で使用すると火災の恐れがあります）
- 濡れた手で器具を取付けたら、電球を交換しない。（感電の原因となることがあります）
- ストープなどの高温のものを器具の下に置かない。（火災の恐れがあります）
- 布や紙などの燃えやすいものを器具に近づけたり被せない。（火災の恐れがあります）
- 器具の改造、部品交換をしない。（火災、感電、落下によるけがの恐れがあります）

⚠ 注意



必ず守る

- 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。（販売店や電気工事店にご相談ください）
- 点灯中や消灯後の電球、及び灯具部は高温になっておりますので、素手で触らないでください。（やけどの原因となることがあります）
- 照明器具には寿命があります。設置して 10 年経つと外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。安全にご使用いただくために、定期的に点検を行ってください。（点検せずに長時間使い続けると、まれに火災、感電、落下などに至る場合があります）


■ 取付方法




- ・事前に取り付けされる天井面が器具の重量に耐えられる補強があるかを確認してください。
- ・器具の取付け・取外しは工事店・電器店に依頼してください。

< 付属部品 >

・木ネジ



×2本

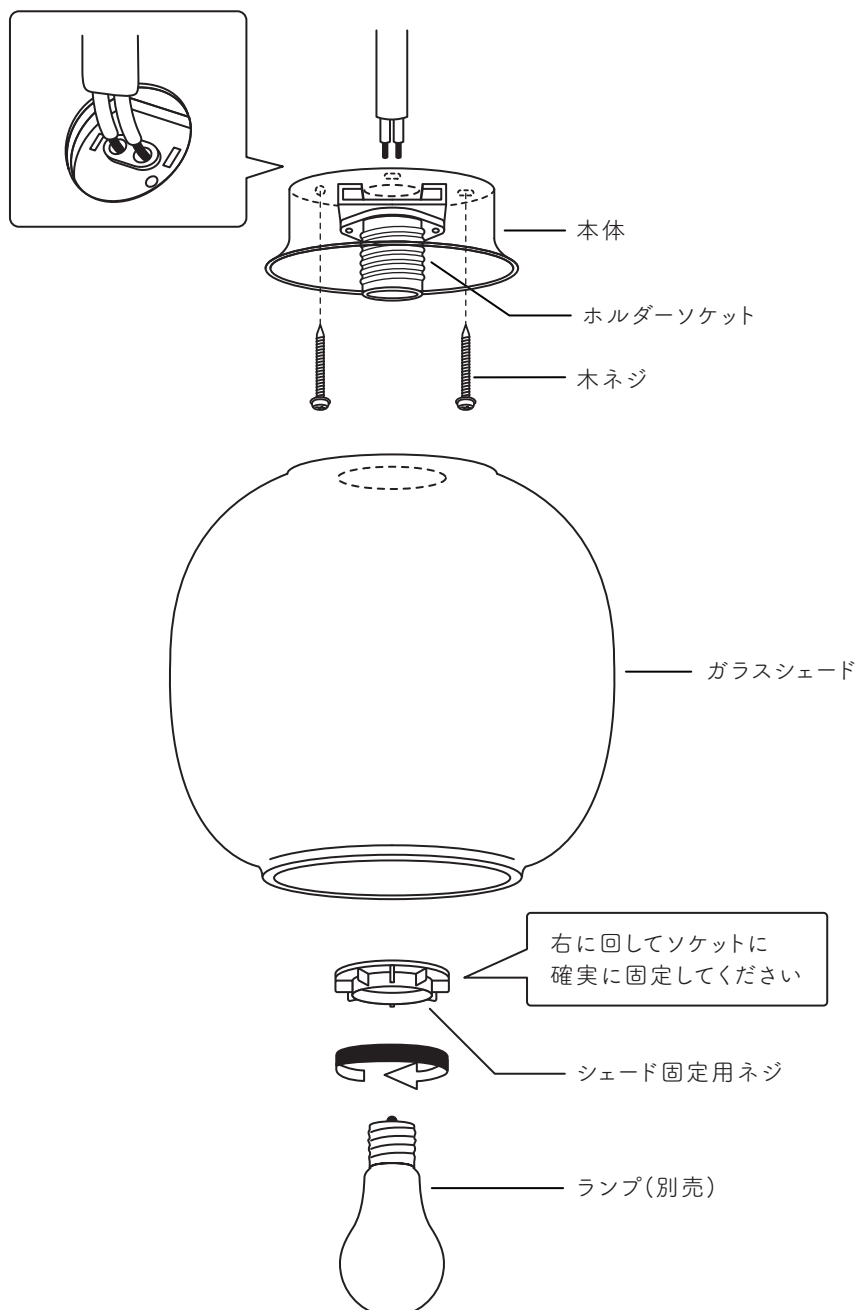

使用電球(別売)

口金	白熱球	LED電球
E17	40w以下 × 1	40w形相当以下 × 1

※電球交換の際はやけどや感電の原因となるため、電源を切り、しばらく経ってから行ってください。

■ 素材の注意点

シェード [ガラス]

ガラス製品は1点1点手づくりの為、個々に質量の違いや、厚みのムラ・気泡・傾きが生じる場合があります。ガラス同士、あるいは硬いものとぶつからないように扱ってください。ひび、欠け、すり傷の入ったものは、ケガをすることがありますので使用しないでください。

本体/white [焼付塗装]

素地の上からメラミン焼付塗装を施しています。高温で焼しめる為、表面硬度は非常に硬くなります。シンナーなどの溶剤で強くこすると、塗膜が薄くなり艶が出てしまうことがあります。

本体/brass [真鍮]

flameの商品は真鍮素材表面仕上げをおこなっていない為、皮脂や空気に触れることで酸化し黒ずんだり、水や湿気に長時間触れることで「緑青(ろくしょう)」と呼ばれる青錆びが生じてきます。使っていくうちに味わい深くなり、アンティークのような経年変化をおこします。

■ お手入れ方法



お手入れの際は、必ず電源を切り、灯具部分が高熱になっていますので少し時間が経ってから行ってください。

シェード

かたく絞った布などで拭き、その後、乾いた布で乾拭きしてください。
洗剤をお使いの場合は、中性洗剤を薄めたものをお使いいただき、最後に必ず水拭きしてください。
洗剤成分が残っているとシミになる場合がありますので、しっかりと拭き取ってください。

本体 [white]

- ・かたく絞った布などで拭き、その後、乾いた布で乾拭きしてください。
洗剤をお使いの場合は、中性洗剤を薄めたものをお使いいただき、最後に必ず水拭きしてください。
洗剤成分が残っているとシミになる場合がありますので、しっかりと拭き取ってください。
- ・お手入れには布やスポンジなど柔らかい物を使用し、
金属製ブラシ、金べら、スチールウール、目の粗い紙やすりは避けて下さい。

本体 [brass]

- ・お手入れの際は乾いた布やハタキなどで軽くホコリを払ってください。
シミや変色の原因となるため水拭きや洗剤などは使用しないでください。
- ・真鍮素材の黒ずみが気になる場合
 - ①金属磨きのクロスで磨くと少しは軽減されますが、完全に元通りにはなりません。
磨くコツとして、ムラが生じないように全体を万遍なく磨いてください。
 - ②液状金属磨き(ピカール)など研磨剤を含んだ布で拭くと、表面の古味仕上げを剥がして、表面の黒ずみなどは取れます。ただし、広範囲の場合ムラになり易く新品の様に元に戻すにはかなり大変です。
 - ③研磨パット(#300程度)を使用する事で表面を削り取り元の輝きが蘇ってきます。
磨き方は円に沿って平行におこなってください。いろんな方向から磨くと削り目がムラになってしまいます。

■ 保証とアフターケア

- 器具の保証期間は、お届け日から1年間です。保証期間中に生じた製造上の欠陥、不具合は無償で修理いたします。

お届け日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

- 保証期間内であっても、弊社以外で行ったコードの加工や器具の改造、部品交換で起因した不具合等の場合は、保証対象外(有償修理)とさせていただきます。
- 保証期間終了後の不具合は、診断をして修理できる場合は、ご要望により有償で修理させていただきます。
- シェード生地の手替えやコード長の変更も承っております。