

取扱説明書

保管用

ペンダント用



〒659-0082 兵庫県芦屋市山芦屋町20-8
Tel ; 0797-25-1305 fax ; 0797-25-1306
URL http://www.flame-product.com

お客様へ ご使用前に本説明書をよくお読みのうえ
正しくお使いください。

工事店様へ この説明書は必ずお客様にお渡しください。

■安全上のご注意



警告

- この器具は一般屋内用天井吊り下げ照明器具です。床や壁に取付けたり下記のような条件下では使用しないでください。火災、感電、落下の原因となります。
 - ・周囲温度が35℃以上の所
 - ・屋外の水のかかる所や、浴室などの湿気の多い所
 - ・振動や衝撃の激しい所、腐食性、可燃性ガスの発生する所
 - ・粉塵などの多い所
 - ・55度を超える傾斜した場所（コードハンガーを使用する場合）
 - ・補強のない薄い天井（ベニヤ板や石膏ボードなど）
- 器具を改造したり部品交換をしたりしないでください。火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
- 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。工事店、電気店、お買上げ店にご相談ください。
- 電球は器具表示のものを使用してください。間違った種類、ワット数の電球を使用すると火災のおそれがあります。
- 配線器具は十分な強度で取付られていることを確認してください。上下、左右にがたつく場合や、強度が十分でない場合は、器具を取付けしないでください。落下の原因となります。配線器具の交換には資格が必要です。工事店、電器店に配線器具の交換をご依頼ください。
- 下記のような配線器具には、器具を取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。配線器具の交換が必要です。工事店、電器店にご依頼ください。
カケ、ヒビ割れ等破損しているもの / がたつくもの / 配線だけのもの / 斜めに取付けられたもの / 電源端子露出タイプのもの



注意

- 交流100ボルト以外で使用しないでください。過電圧を加えると加熱し、火災、感電の原因となります。
- 布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。火災の原因となります。
- ストーブなど温度の高くなるものを器具の下に置かないでください。火災の原因となることがあります。
- 点灯中や消灯直後の電球には触らないでください。やけどの原因となります。


■お手入れについて *電源を切って電球やその周辺が冷めてから行ってください。

- 安全にご使用いただくために、定期的（6ヶ月に1度程度）に清掃、点検をしてください。
- シェードの汚れ（ホコリ、虫など）は、ハタキなどで落としてください。汚れがひどい場合は石けん水にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
- 器具を水洗いしないでください。火災、感電の原因となります。
- お手入れ後、取付けの際は、確実にシェードが取付いているか確認してください。不完全な取付けは落下の原因となります。

■保証について


- 照明器具の保証期間は、**お届け日から1年間**です。その期間中に生じた製造上の欠陥・不具合は、無償で修理いたします。
- 保証期間内であっても、弊社以外で行なったペンダント灯具のコード加工や改造などに起因する不具合等の場合には、保証対象外（有償修理）とさせていただきます。

■各部の名称

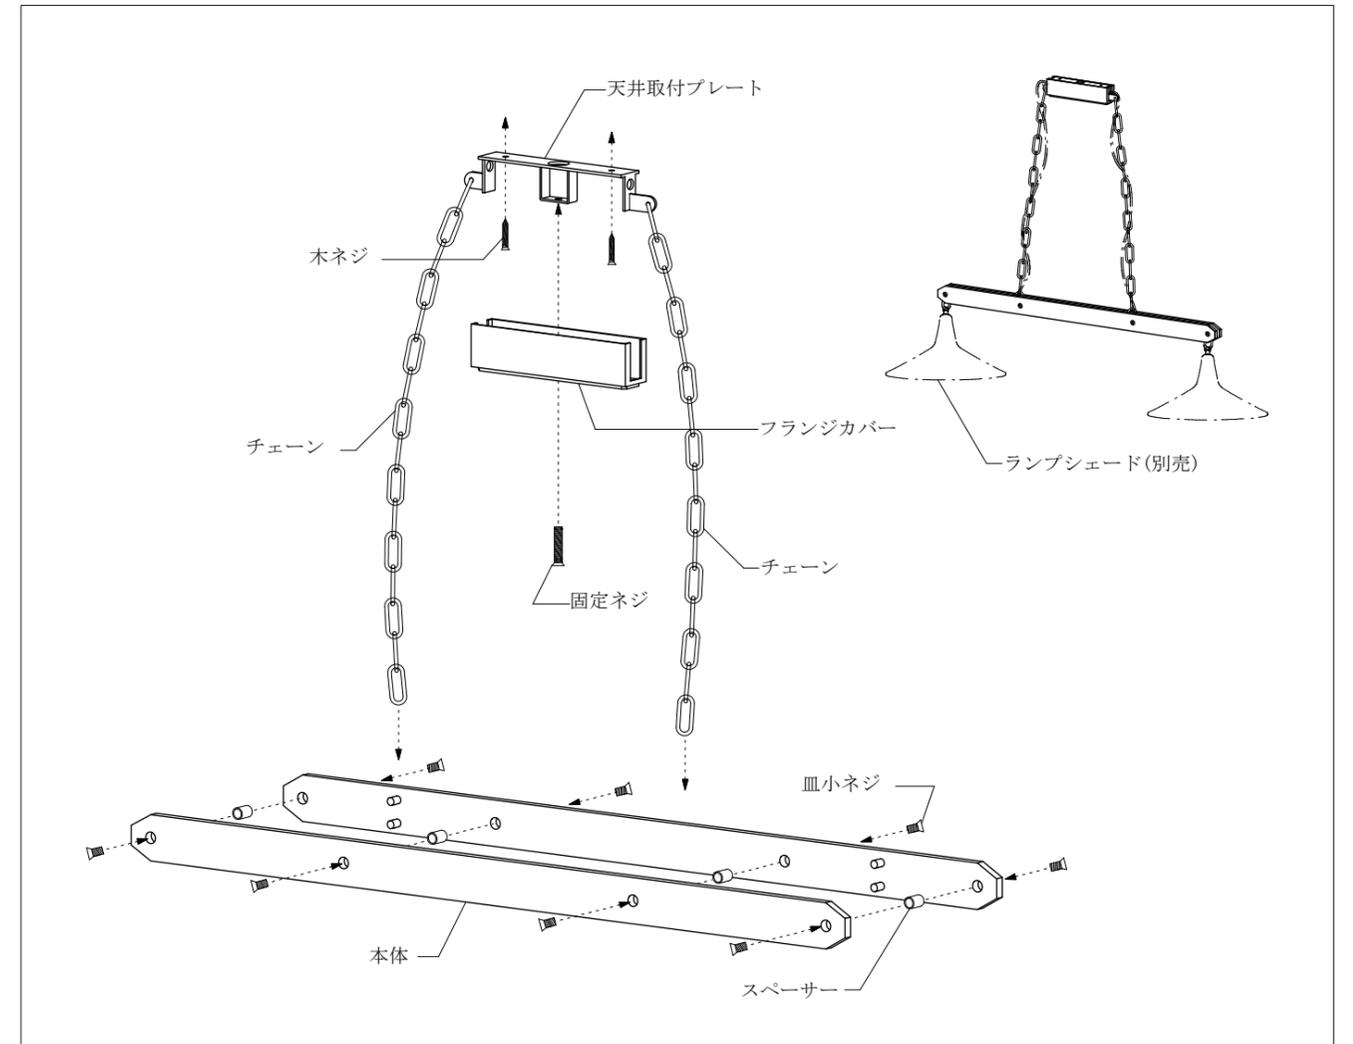

■天井面の取付について

- ・付属の木ネジで天井取付プレートを天井に直接揉み込んで固定して下さい。

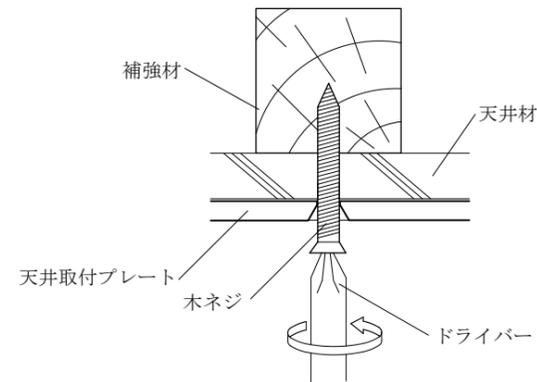

- ・天井取付プレートに木ネジを通して取付けてください。

- ・天井取付プレートは必ず補強材のある場所に取付けてください。

■スチール（鉄）・無垢材の特徴及び注意点について

- ・スチール素材（鉄）のパーツは古味加工をしているため、表面に部分的な変色やムラがみられます。サビにくくする加工を表面に施しておりますが、使用環境によって時間の経過と共に表情が変化することがあります。
- ・木部は無垢材を使用しているため、節や白太がある場合があります。

■ 取付方法図

・右図の作業手順 ①～⑤ の順番に組み立てて下さい。

■ 取付に必要な道具


- ・プラスドライバー
- ・マイナスドライバー

■ 付属品


- ・木ネジ 2本 

■ チェーンの長さ調整方法

1. チェーンをペンチなどで開き、不要なチェーンを取り外します。
2. チェーンをつなぎ合わせ、チェーンの開きをペンチなどで戻してください。(余ったコードは結束バンドなどを使ってまとめてください。)

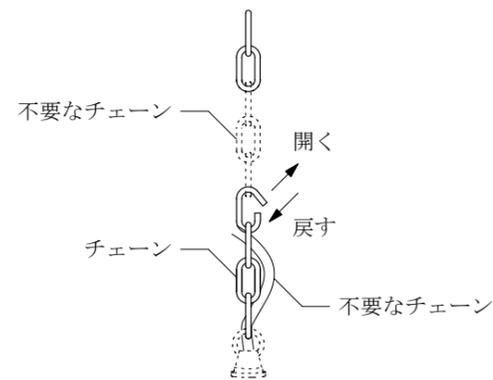


① 本体を組み立てる ※器具の高さを調整する場合は、「■チェーン長さ調整方法」をご参照いただき、調整後本体への取り付けを行ってください。

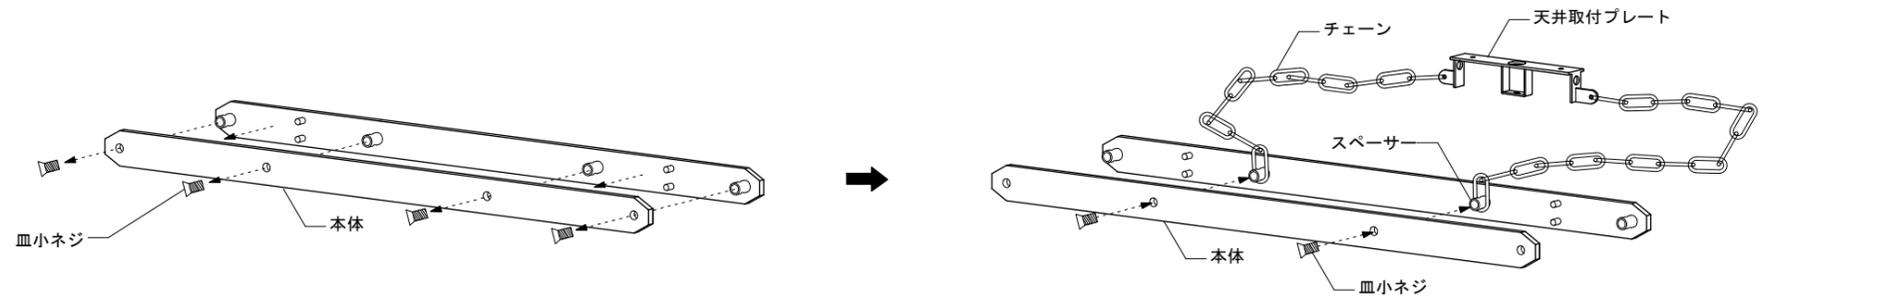

1. 本体、片側4箇所皿小ネジを取り外します。
2. 天井取付プレートに取り付けてあるチェーンの先を真ん中ふたつのスペーサーへ引っ掛けます。
3. 本体でチェーンを挟み込み、皿小ネジで真ん中2箇所のみ固定します。


② 本体にご使用ランプシェードを取り付ける

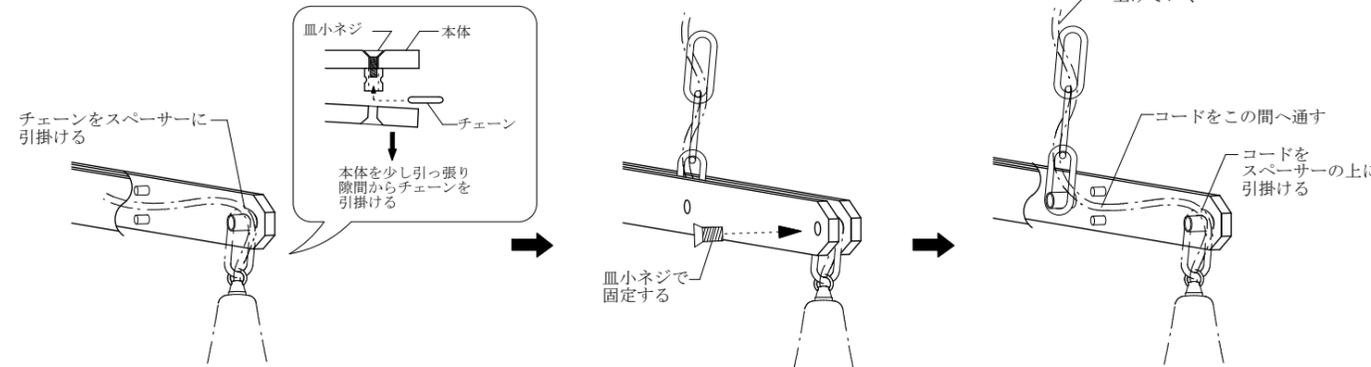

1. 図のようにランプシェードに取付けてあるチェーンをスペーサーへ引掛ける。
2. ランプシェードを取り付けた箇所を皿小ネジで固定する。
3. コードを本体に沿って配線する。

③ 天井取付プレートを取り付ける


※天井面には、必ず補強材を入れてください。

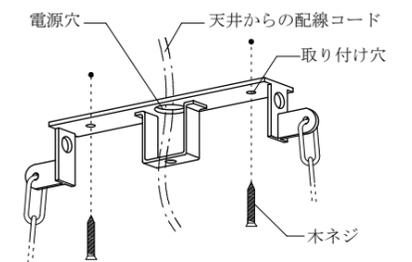

1. 天井からの配線コードを電源穴に通す。
2. 付属の木ネジで天井取付プレートを天井に直接揉み込んで固定する。


⚠ 安全のため、必ず電源（ブレーカー）を切ってから作業してください。

④ コードの結線 ※コードの結線は電気工事店(有資格者)が行ってください。

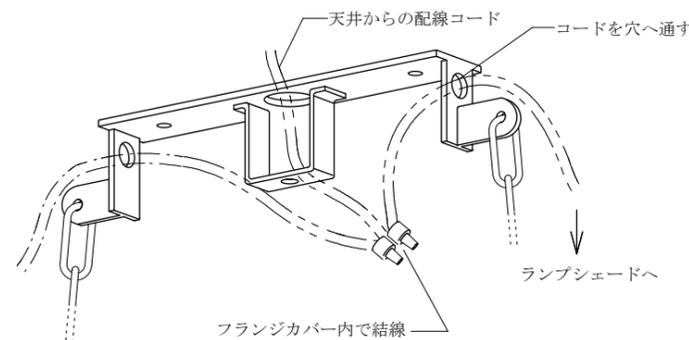

1. 天井取付プレートに、図のようにコードを配線する。
2. 天井からの配線コードをランプシェードのコードと結線する。

⑤ フランジカバーを取り付ける

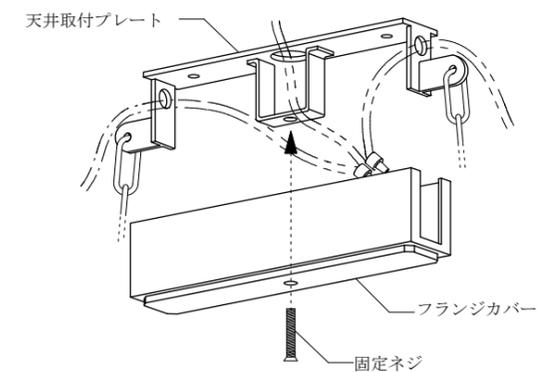

1. フランジカバーを、天井取付プレートに固定ネジで固定する。