

安全上のご注意 ご使用の前に本説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

⚠ 警告

■ この器具は一般屋内用スタンド照明器具です。下記のような状況で使用すると、火災、感電、転倒によるけがのおそれがあります。

- 交流 100 ボルト以外で使用以外しない。
(過電圧を加えると加熱し、火災、感電のおそれがあります)
- 電球は表示ワット数以下でご使用ください。表示以上で使用すると火災の恐れがあります。
- コンセントプラグを抜き差しする際に、電源コードを引っ張らない。
- ストーブなど高温のもの近くに設置しない。(火災の原因となることがあります)
- 毛足の長いジュータンの上など不安定な場所に設置しない。
- 濡れた手で器具を取付たり、コンセントプラグを抜き差ししない。(感電の原因となることがあります)
- 電源コードに負担をかけない。
- コンセントの定格のW数を超える使い方をしない。
(タコ足配線などで定格のW数を超えると発熱による火災のおそれがあります)
- 器具を水洗いしない。
- 布や紙などの燃えやすいものを器具に被せない。(火災の原因となることがあります)
- 器具の改造、部品交換をしない。(火災、感電、落下によるけがのおそれがあります)
- 異常を感じた場合は、速やかに電源を切る。(販売店や電気工事店にご相談ください)



⚠ 注意


- コンセントプラグは根元まで確実に差し込む。
- コンセントプラグのほこり等は定期的に取り除く。
(ほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災のおそれがあります)
- 点灯中や消灯直後の電球、及び灯具部は高温になっておりますので、素手で触らない。
(やけどの原因となることがあります)
- 照明器具には寿命があります。設置して 10 年経つと外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。安全にご使用いただくために、定期的(1年に1度程度)に点検を行ってください。
(点検せずに長時間使い続けると、まれに火災、感電、転倒などに至る場合があります)



■ 取付方法



電源プラグは組み立てが終わるまで
コンセントに差し込まないでください

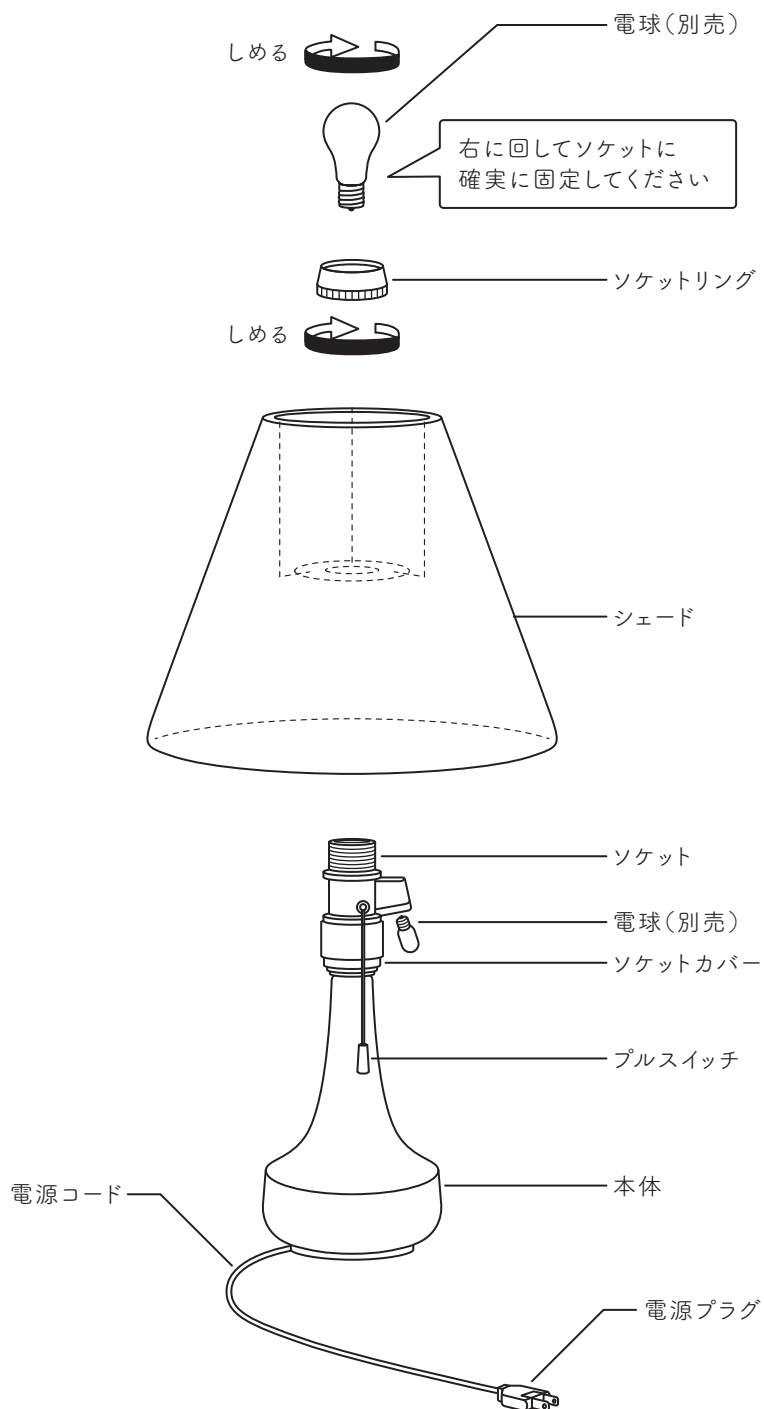

使用電球(別売)

| 口金 | 白熱球 | LED電球 |
|-----|-----------|--------------|
| E26 | 60w以下 × 1 | 60w形相当以下 × 1 |
| E12 | 5w以下 × 1 | 5w形相当以下 × 1 |

※電球交換の際はやけどや感電の原因となるため、電源を切り、しばらく経ってから行ってください。

■ 素材の注意点

シェード [布 (コーティング加工なし)]

コーティング加工を施していないため、水拭きしないでください。

本体 [陶器]

- ・陶器は、粘土質の土を使い作っています。粒子の大きさが荒いものも含んでいますので、目に見えない小さなスポットが開いている状態となります。目が荒いため欠けたりヒビが入りやすいです。
- ・表面はガラスの釉薬で仕上げている為、表面の色味やツヤは一点一点表情は違い、写真とは異なります。
- ・表面はガラス質です。衝撃や落とすなどのショックを与えないでください。

■ お手入れ方法



お手入れの際は、必ず電源を切り、灯具部分が高熱になっていますので少し時間が経ってから行ってください。

シェード

- お手入れの際は乾いた布やハタキなどで軽くホコリを払ってください。
- シミや変色の原因となるため水拭きや洗剤などは使用しないでください。

本体

- ・かたく絞った布などで拭き、その後、乾いた布で乾拭きしてください。
- 洗剤をお使いの場合は、中性洗剤を薄めたものをお使いいただき、最後に必ず水拭きしてください。
- 洗剤成分が残っているとシミになる場合がありますので、しっかりと拭き取ってください。
- ・欠けや破損した場合は金継ぎなどで修理できる場合がありますのでお問い合わせください。

■ 保証とアフターケア

- 器具の保証期間は、お届け日から1年間です。保証期間中に生じた製造上の欠陥、不具合は無償で修理いたします。

お届け日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

- 保証期間内であっても、弊社以外で行ったコードの加工や器具の改造、部品交換で起因した不具合等の場合は、保証対象外(有償修理)とさせていただきます。
- 保証期間終了後の不具合は、診断をして修理できる場合は、ご要望により有償で修理させていただきます。
- シェード生地の手替えやコード長の変更も承っております。