

お客様へ

ご使用前に本説明書をよくお読みのうえ
正しくお使いください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

■ 安全上のご注意

⚠ 警告

- この器具は一般屋内用スタンド照明器具です。
下記のような条件下では使用しないでください。火災、感電、落下の原因となります。
 - ・周囲温度が35℃以上の所
 - ・屋外の水のかかる所や、浴室などの湿気の多い所
 - ・振動や衝撃の激しい所、腐食性、可燃性ガスの発生する所
 - ・粉塵などの多い所
 - ・毛足の長いじゅうたんの上等不安定な場所
- 器具を改造したり部品交換をしたりしないでください。火災、感電、落下によるけがの恐れがあります。
- 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。工事店、電気店、お買上げ店にご相談ください。
- 電球は器具表示のものを使用してください。間違った種類、ワット数の電球を使用すると火災の恐れがあります。
- 布や紙、布団など燃えやすいもので覆ったり、カーテンなど燃えやすいものの近くで使用しないでください。
火災・けがの原因となります。
- 電源コードを加工したり、無理に曲げたり、束ねたり、重たいものを置いたり、はさんだりしないでください。
コードが傷つき火災、感電の原因となることがあります。

⚠ 注意

- 交流100ボルト以外で使用しないでください。過電圧を加えると加熱し、火災、感電の原因となります。
- ストーブなど温度の高くなるものを器具の下に置かないでください。火災の原因となることがあります。
- 点灯中や消灯直後の電球には触らないでください。やけどの原因となります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- 電源プラグはコンセントにしっかりと差し込んでください。差し込みが不十分ですと、火災、感電の原因となります。
- 電源プラグを抜き差しするときは、電源コードを引っ張らないでください。
コードが傷つき火災、感電の原因となることがありますので、必ず電源プラグを持って抜き差ししてください。

■ お手入れについて *電源を切って電球やその周辺が冷めてから行ってください。

- 安全にご使用いただくために、定期的（6ヶ月に1度程度）に清掃、点検をしてください。
- シェードの汚れ（ホコリ、虫など）は、ハタキなどで落としてください。汚れがひどい場合は石けん水にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。
- 器具を水洗いしないでください。火災、感電の原因となります。

■保証について

- 照明器具の保証期間は、**お届け日から1年間**です。その期間中に生じた製造上の欠陥・不具合は、無償で修理いたします。
- 保証期間内であっても、弊社以外で行なったペンダント灯具のコード加工や改造などに起因する不具合等の場合には、保証対象外（有償修理）とさせていただきます。


■ 取扱について

1. 安全確保の為、電源プラグは組み立て終わるまでコンセントに差し込まないでください。
通電したまま作業されますと、感電、やけどの原因となることがあります。
2. 本体を組み立ててください。
(別紙の組立図参照)
3. 電球を確実に取り付けてください。電球は必ず器具に適合する電球をご使用ください。
4. 本体を安定した場所に設置してください。
5. フットスイッチがOFFになっていることを確認し、電源プラグをコンセントに確実に差し込み、フットスイッチをONにしてください。

■ 組立に関してのご注意

- ⚠ 照明器具の組立は、自己責任にて行ってください。
- ⚠ ガラスカバーのお取り扱いには十分お気をつけください。
- ⚠ 各パーツの取付及び固定が不十分ですと本体が転倒し器具破損や怪我の原因となりますので、しっかり締め付けてください。

■ 各部の名称

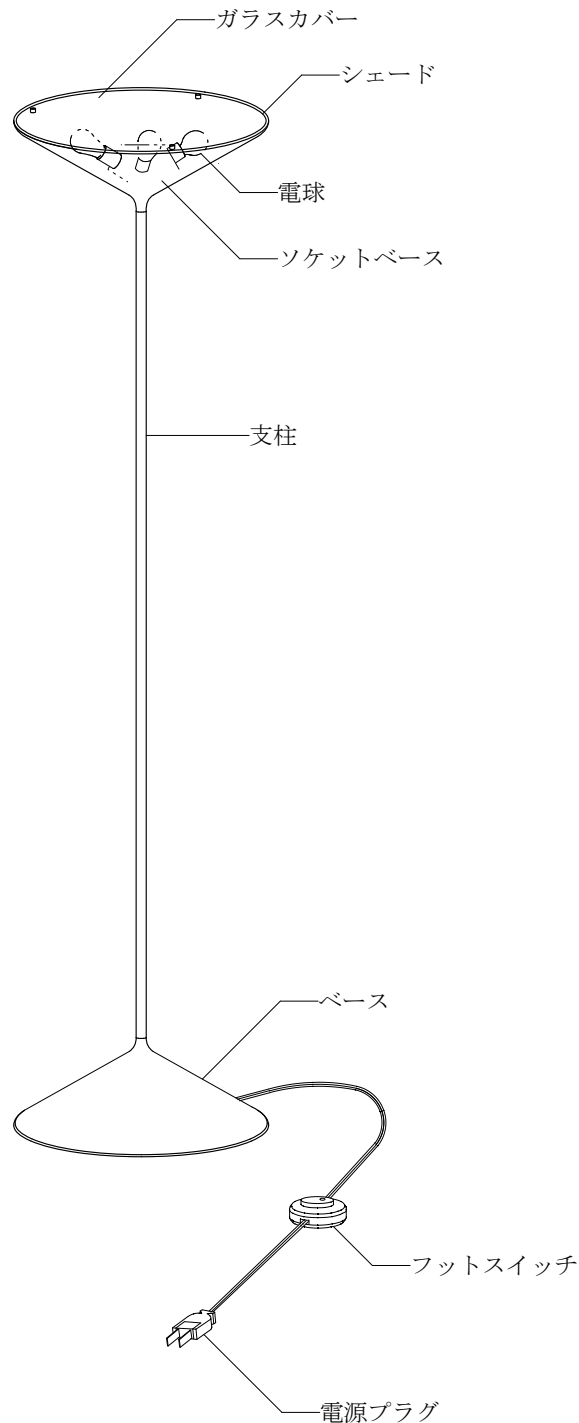

■ 電球交換

しめる

ゆるむ


器具に適合する電球をソケットへ確実に取り付け下さい。

■ 電球について


口金	定格・適合電球(別売)	⚠ 使用上のご注意
E17	白熱球 ミクリプトン球(フrost)60w×4	<ul style="list-style-type: none"> 電球は別売です。必ず適合電球をご使用ください。適合以外の電球を使用しますと、火災の原因となります。 電球交換の際は、電源を切り、しばらくたってから(約20分)行ってください。電源が入ったまま作業されますと、やけどや感電の原因となります。 LED電球は各メーカー毎に、形や明るさ、光の広がり等が異なります。ご使用の際は性能をご確認の上お選びください。
	LED電球 (LDA形)60w形相当×4 <推奨のLED電球タイプ> 光が広がるタイプ 製品の特性上、上記の特徴を持つLED電球をお選びいただくことを推奨いたします。	

■ 組立イメージ図

※シェードとベースを区別するためにシールが内側に貼ってあります。お間違えないようご注意ください。

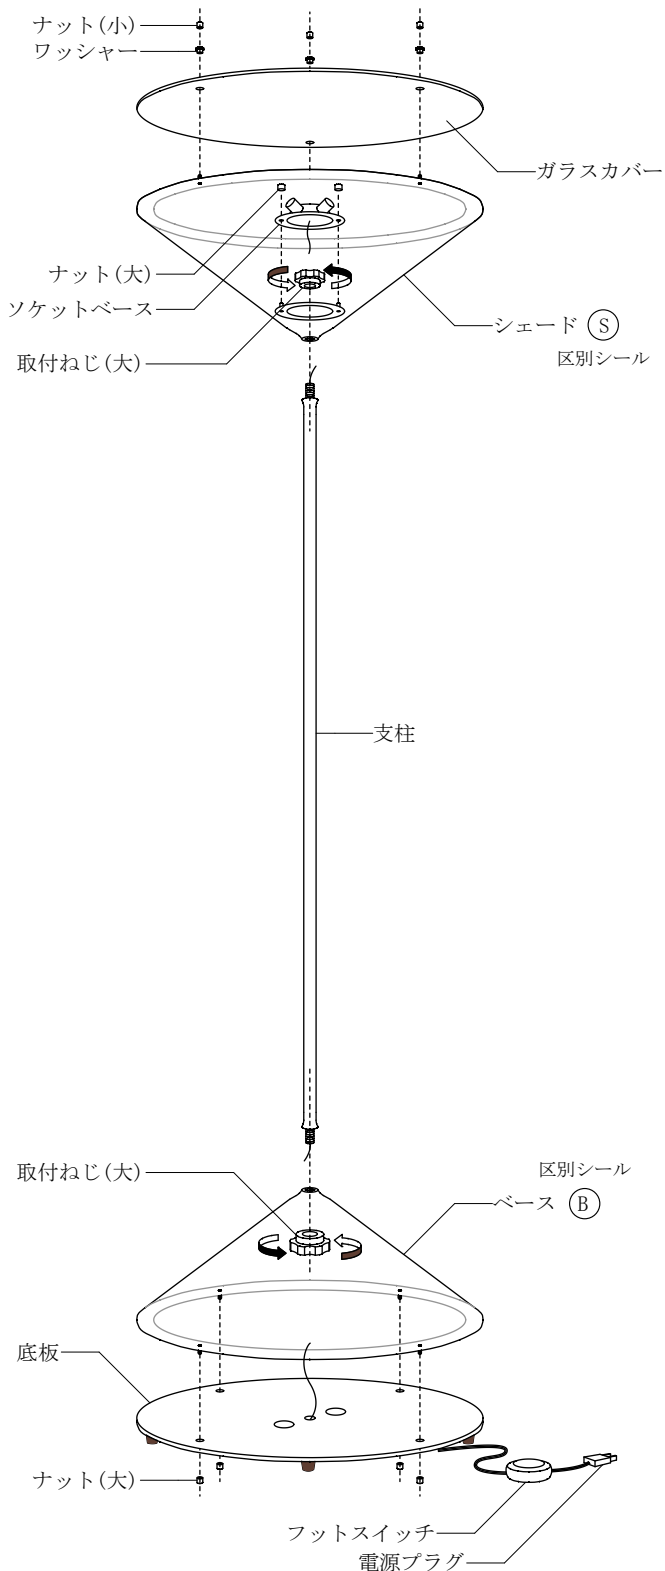

■ 付属品

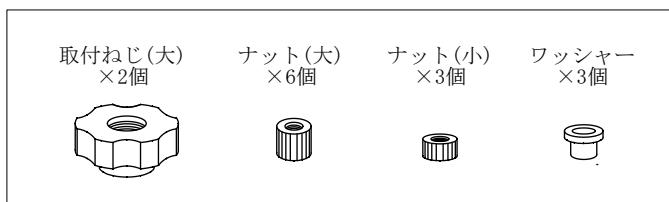


■ 組立方法

*組立時間：約30分 組立てに必要な道具はありません。


① 支柱とベースの組立て

支柱をベースに差し込み、電源コードを取付ねじ(大)の穴に通した後にしっかりと締め付けてください。

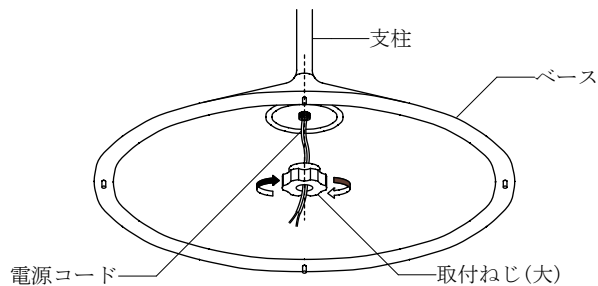

② 底板の電源コードをつなぐ

支柱から通した電源コードと底板の電源コードを下図の通りつないでください。

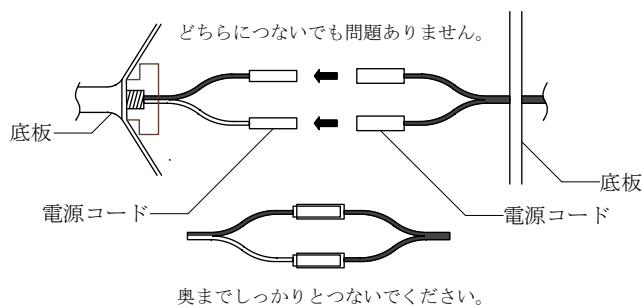

③ 底板の取付

ベースから出ている4つの固定ねじに底板の穴を合わせ、ナット(大)で固定してください。

④ シェードの取付


支柱にシェードを差し込み、ベースと同様に取付ねじ(大)で固定してください。

⑤ ソケットベースの電源コードをつなぐ

支柱から出ている電源コードとソケットベースの電源コードをつないでください。白と黒のコードそれぞれ同じ色同士を奥までしっかりとつないでください。

⑥ ソケットベースの取付

シェード底部から出ている2箇所固定ねじにソケットベースの穴を合わせ、ナット(大)で固定してください。

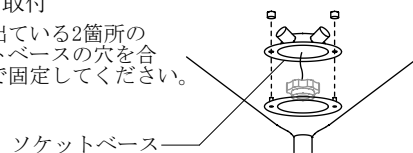

⑦ ガラスカバーの取付 *滑らかな方が表です。

シェードから出ている3つの固定ねじにガラスカバーの穴を合わせ、ワッシャーを挟み、ナット(小)で固定してください。ワッシャーはガラスを保護するためのものです。取付方向をお間違えないようご注意ください。

