

お客様へ

ご使用前に本説明書をよくお読みのうえ
正しくお使いください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

■安全上のご注意

⚠ 警告

- この器具は一般屋内用天井吊り下げ照明器具です。床や壁に取付けたり
下記のような条件下では使用しないでください。火災、感電、落下の原因となります。
 - ・周囲温度が35℃以上の所
 - ・屋外の水のかかる所や、浴室などの湿気の多い所
 - ・振動や衝撃の激しい所、腐食性、可燃性ガスの発生する所
 - ・粉塵などの多い所
 - ・55度を超える傾斜した場所（コードハンガーを使用する場合）
 - ・補強のない薄い天井（ベニヤ板や石膏ボードなど）
- 器具を改造したり部品交換をしたりしないでください。火災、感電、落下によるけがの恐れがあります。
- 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。工事店、電気店、お買上げ店にご相談ください。
- 電球は器具表示のものを使用してください。間違った種類、ワット数の電球を使用すると火災の恐れがあります。
- 配線器具は十分な強度で取付られていることを確認してください。上下、左右にがたつく場合や、強度が十分でない場合は、器具を取付けないでください。落下の原因となります。配線器具の交換には資格が必要です。工事店、電気店に配線器具の交換をご依頼ください。
- 下記のような配線器具には、器具を取付けないでください。火災、感電、落下の原因となります。配線器具の交換が必要です。工事店、電気店にご依頼ください。
カケ、ヒビ割れ等破損しているもの / がたつくもの / 配線だけのもの / 斜めに取付けられたもの / 電源端子露出タイプのもの

⚠ 注意

- 交流100ボルト以外で使用しないでください。過電圧を加えると加熱し、火災、感電の原因となります。
- 布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。火災の原因となります。
- ストーブなど温度の高くなるものを器具の下に置かないでください。火災の原因となることがあります。
- 点灯中や消灯直後の電球には触らないでください。やけどの原因となります。

■お手入れについて *電源を切って電球やその周辺が冷めてから行ってください。

- 安全にご使用いただくために、定期的（6ヶ月に1度程度）に清掃、点検をしてください。
- シェードの汚れ（ホコリ、虫など）は、ハタキなどで落としてください。汚れがひどい場合は石けん水にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
- 器具を水洗いしないでください。火災、感電の原因となります。
- お手入れ後、取付けの際は、確実にシェードが取付いているか確認してください。不完全な取付けは落下の原因となります。

■取付できる配線器具



フル引掛ローゼット



丸型フル引掛シーリング



角型引掛シーリング



ローゼット



丸型引掛シーリング


■保証について

- 照明器具の保証期間は、**お届け日から1年間**です。その期間中に生じた製造上の欠陥・不具合は、無償で修理いたします。
- 保証期間内であっても、弊社以外で行なったペンダント灯具のコード加工や改造などに起因する不具合等の場合には、保証対象外（有償修理）とさせていただきます。

■ 取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び電源スイッチを遮断してください。
 2. 器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度及び、配線器具が確実に取り付けられているか確認してください。
 3. シェードをソケットに挟み込み、しっかりと固定してください。
(シェード組立方法参照)
 4. 引掛シーリングキャップを天井に付いている配線器具にはめ込み時計回りにカチッと音がするまで回して取り付けてください。
(フランジカップ取付方法参照)
- 注1) 製品納入時、引掛シーリングキャップは引掛シーリングボディと接続された状態となっております。既に天井に配線器具が取り付けられている場合には、引掛シーリングボディは不要となります。
5. フランジカップを取り付けてください。(フランジカップ取付方法参照)
 6. ソケットに電球を確実に取り付けてください。
※本シェードに適合する電球をご使用ください。

■ 各部の名称

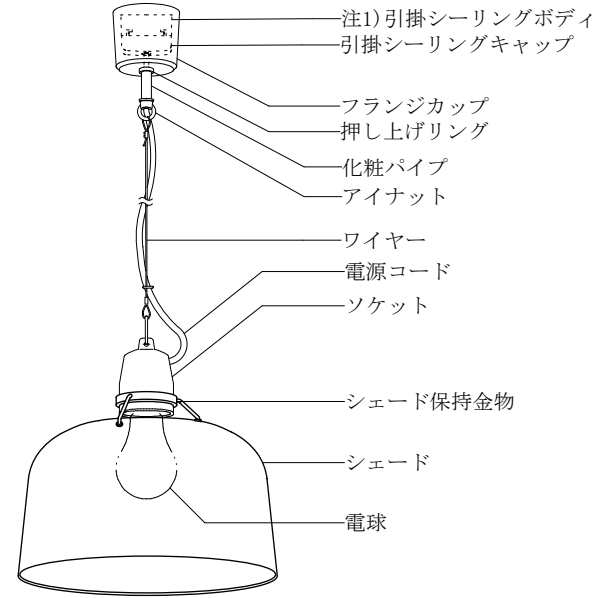

■ シェード組立方法

ソケット(上部)
シリコンリング
ゴムリング
シェード
ソケット(下部)

しめる ゆるむ

■ 拡大図

ソケット(上部)
※口金
シリコンリング
ゴムリング
シェード保持金物
ソケット(下部)

※ソケット上部内にある口金部分には、手で触れたり、引っ張ったりしないでください。

1. ソケット(下部)をゆるむ方向に回し、ソケット(下部)とゴムリングを取り外してください。
2. ソケット(上部)と口金の間にシリコンリングを取り付けてください。(拡大図参照)
3. シェード保持金物とゴムリングをソケット上下の間に挟み込み、ソケット下部をしめる方向に回してシェードをしっかりと固定してください。

■ フランジカップ取付方法

注1) 配線器具 (引掛シーリングボディ)
引掛シーリングキャップ
化粧パイプ
電源コード
フランジカップ
押し上げリング
アイナット
ワイヤー留め
ワイヤー

ゆるめる
しめる
六角レンチ

1. ワイヤー留めのネジを六角レンチでゆるめて、ワイヤーをアイナットから外してください。(下図参照)

ワイヤー留め
六角レンチ
ゆるめる

※ワイヤー留めからワイヤーを外す際、ワイヤー留めの紛失にご注意ください。

2. 化粧パイプからアイナットを外してください。
3. 押し上げリングのネジを六角レンチでゆるめ、フランジカップを下げた後、引掛シーリングキャップを配線器具へ取り付けてください。
4. フランジカップを天井面まで押し上げ、押し上げリングのネジを締め付けて固定してください。
5. アイナットを化粧パイプに取り付けてください。
6. ワイヤーをアイナットに通しワイヤー留めにて任意の高さで固定してください。(1.と逆の手順にて進めてください。)

■ アルミの特徴及び注意点について


アルミ製シェードは素地のため、時間の経過とともに表情にくすみやムラが生じます。

■ 電球について

口金	定格・適合電球(別売)	⚠ 使用上のご注意
E26	白熱球 普通球(シリカ)100w×1	<ul style="list-style-type: none"> ・電球は別売です。必ず適合電球をご使用ください。適合以外の電球を使用しますと、火災の原因となります。 ・電球交換の際は、電源を切り、しばらくたってから(約20分)行ってください。電源が入ったまま作業されますと、やけどや感電の原因となります。 ・LED電球は各メーカー毎に、形や明るさ、光の広がり等が異なります。ご使用の際は性能をご確認の上お選びください。
	LED電球 (LDA形)100w形相当×1 <推奨のLED電球タイプ> 光が広がるタイプ	

製品の特性上、上記の特徴を持つLED電球をお選びいただくことを推奨いたします。

■ 付属品

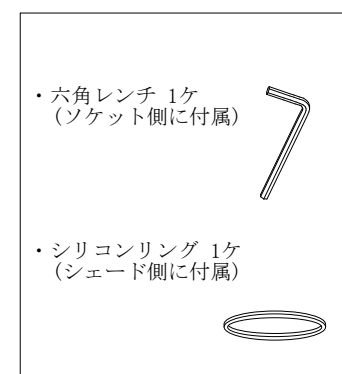

■ 電球交換

しめる ゆるむ

器具に適合する電球をソケットへ確実に取り付けて下さい。