取扱説明書　ブラケット照明・保管用

flame
URL : www.flame-product.com
mail : info@flame-product.com

安全上のご注意　ご使用の前に本説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

⚠ 警 告

■ この器具は一般屋内用ブラケット照明器具です。下記のような使用環境や条件で使用すると、火災、感電、落下の原因となります。

禁止

- 下地補強の無い器具重量に耐えられない壁面（落下の原因となることがあります）
- 傾斜天井や天井面
- 屋外または浴室など湿気の多いところ（感電の原因となることがあります）
- 振動や衝撃を受けるところ
- 破損や劣化した結線器具への取付（落下の原因となることがあります）

■ 照明器具お取扱いに関して

禁止

- 交流 100 ボルト以外で使用しない。（過電圧を加えると加熱し、火災、感電の恐れがあります）
- 表示ワット数以上の電球を使用しない。（表示以上で使用すると火災の恐れがあります）
- 濡れた手で器具を取付けたり、電球を交換しない。（感電の原因となることがあります）
- 電源コードに負担をかけない。
- 可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさない。（感電、故障、破損の原因となることがあります）
- 布や紙などの燃えやすいものを器具に被せない。
- 器具の改造、部品交換をしない。（火災、感電、落下によるけがの恐れがあります）

⚠ 注 意

必ず守る

- 異常を感じた場合は、速やかに電源を切る。（販売店や電気工事店にご相談ください）
- 点灯中や消灯後の電球、及び灯具部は高温になっておりますので、素手で触らないでください。
  （やけどの原因となることがあります）
- 照明器具には寿命があります。設置して 10 年経つと外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。安全にご使用いただくために、定期的に点検を行ってください。
  （点検せずに長時間使い続けると、まれに火災、感電、落下などに至る場合があります）

■付属パーツ

※取付けの前に、付属パーツをご確認ください。
※組み合わせるペンダント照明の仕様や、電源仕様によって付属パーツが異なります。

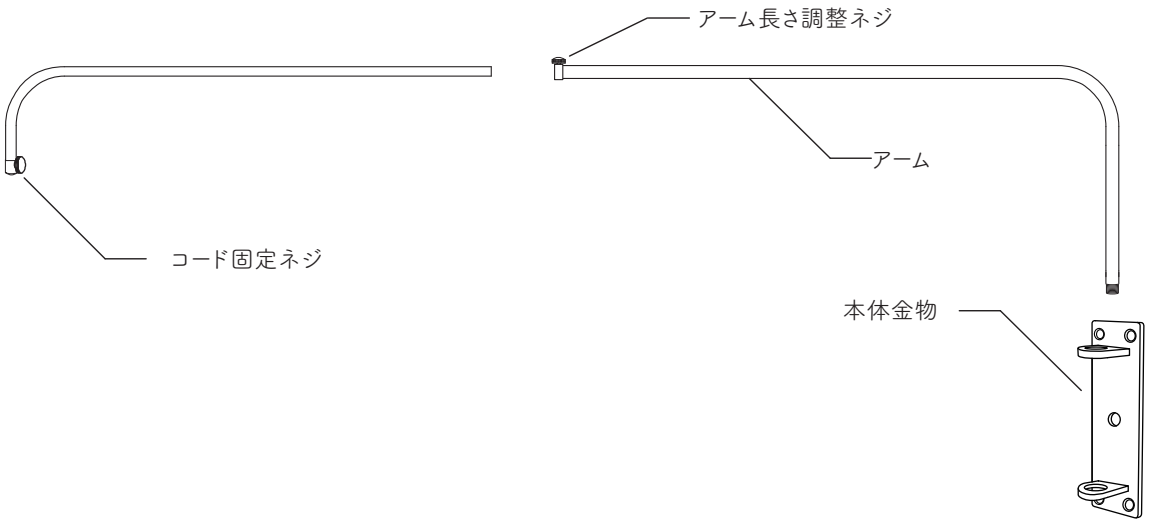

・チェーン用ナット
（チェーン仕様のみ付属）

×1個

ワイヤー仕様時はペンダント付属の
アイナットをご使用ください。

・木ネジ

×4本

・ボードアンカー＆ビス

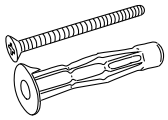

×4セット

（補強下地がない場合のみ使用）

・コードクリップ

×1個

（直結仕様の場合のみ使用）

・パイプ固定ネジ

×1個

・六角レンチ

×1本

●必要工具

・プラスドライバー



お取付け前に必ずご確認ください

・先端に吊る照明器具の総重量は **2kg まで** となります。
また、照明器具以外のものを取付けたり、強い力で引っ張るなど過剰な荷重を掛けないでください。

・事前に取付けされる壁面が、器具の重量に耐えられる補強があるかを確認してください。

・ペンダントの重量により、アームの最大寸法が異なります。
下表をご確認の上、必ず最大寸法範囲内でご使用ください。
最大寸法以上にアームを伸ばすと、アームがたわみ破損の原因となります。

ペンダント重量	アーム最大寸法
~1.3kg ●該当ペンダント amande・baba・basque・bol・brass S・cacao・cloche cone S、SS・confit・cornet・creme M、S・decolamp glass decolamp M、S・flare・frasco・frasco glass・funnel・galette kuchen・madeleine L、M、S・marshmallow S・miel・mousse M、S、SS muffin・plat・shiffon M、S、SS・tarte L、M、S・voilee	~1300mm
1.4~1.5kg ●該当ペンダント cannele M・flower・savoir・shiffon L	~1200mm
1.6~2.0kg ●該当ペンダント brass L・cone M・decolamp L・marshmallow M・opera・tatin	~1100mm

・hanger brass は、真鍮素地のため、指紋や汚れがつきやすくなっております。
気になられる方は手袋などをつけて作業してください。

■本体金物の取付方法

●補強下地がある場合

※付属の木ネジをご使用ください。

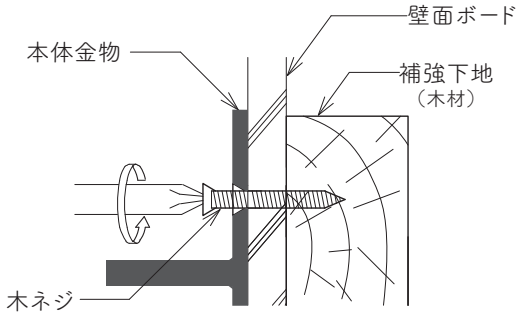

●補強下地がない場合（石膏ボードの場合）

※付属のボードアンカーとビスをご使用ください。

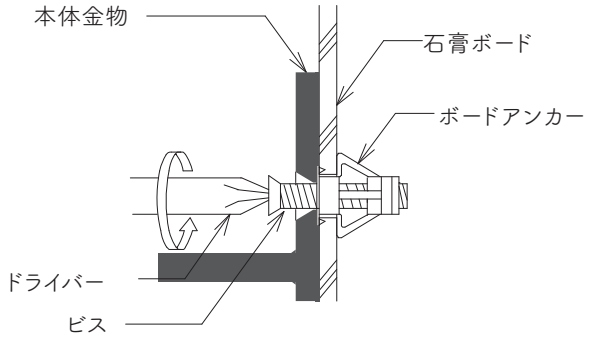

ボードアンカー取付方法

* 下穴径φ8.0～φ9.0
* 適合壁厚 7mm～14mm

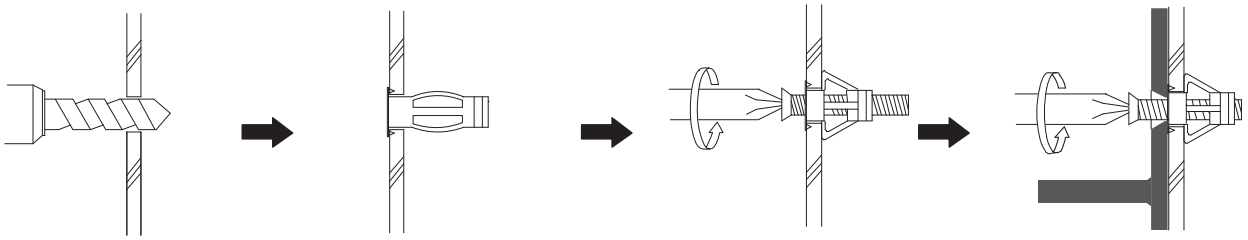

ドリル等で石膏ボードに下穴をあけてください。

壁とフラットになるまでボードアンカーを差込んでください。

付属ビスを右に回し、壁裏のボードアンカーが開き、壁に固定できたか確認してください。

一旦付属ビスをボードアンカーから外し、本体金物を固定してください。

■hanger本体の組立方法

・電源コードをアームに通してください。

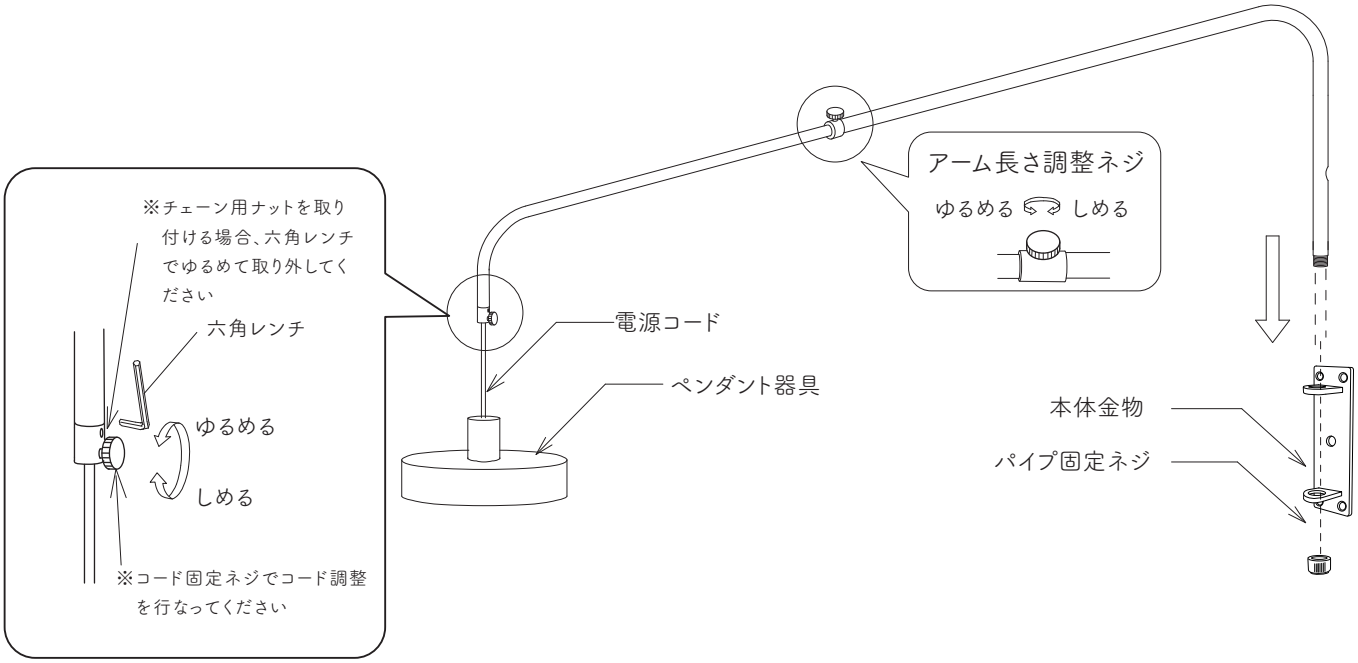

チェーン仕様 取付方法

パイプ先端のコード吊り用ナットを外し、付属のチェーン用ナットを取付けて下さい

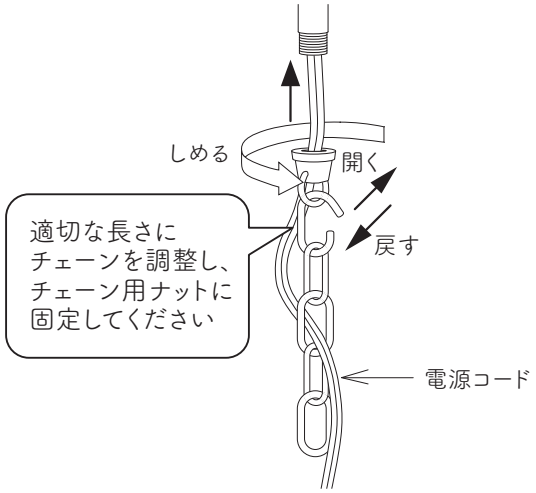

ワイヤー仕様 取付方法

パイプ先端のコード吊り用ナットを外し、ペンダント付属のアイナットを取付けて下さい

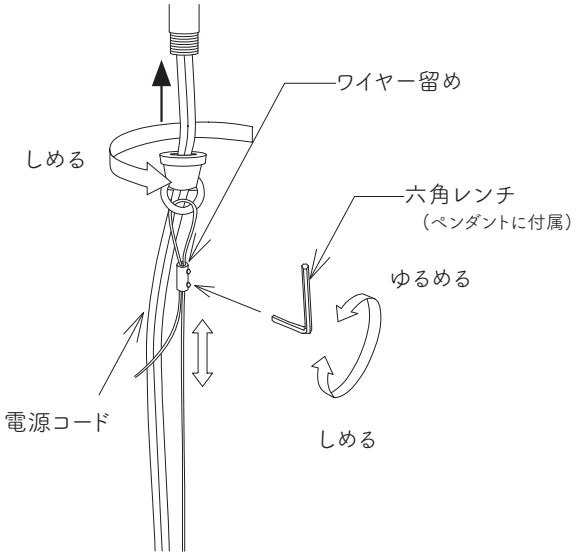

直結仕様の場合 ※電気工事が必要です

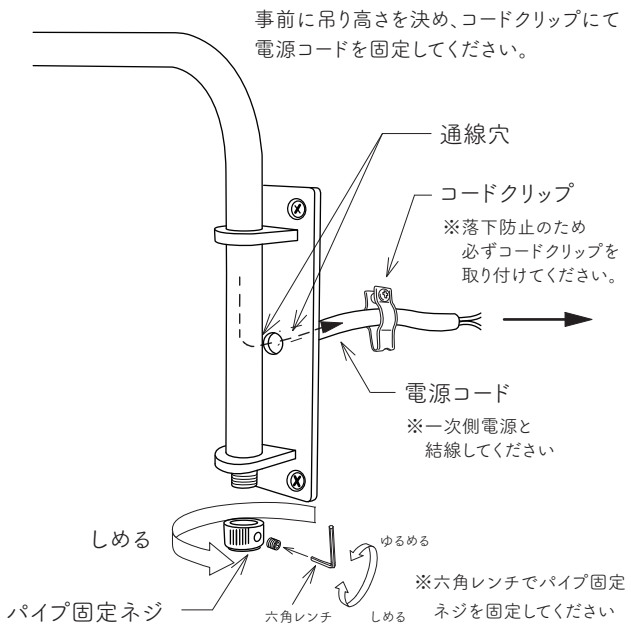

コンセント仕様の場合

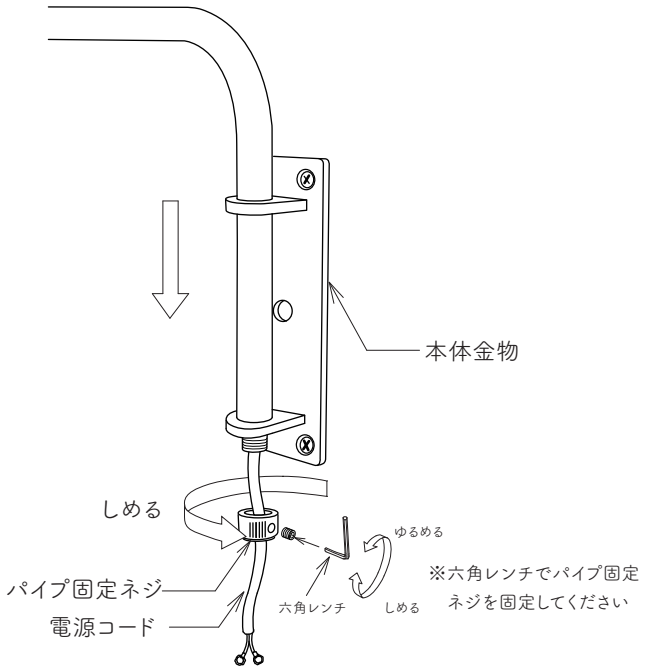

中間スイッチを取り付ける（コンセント仕様）

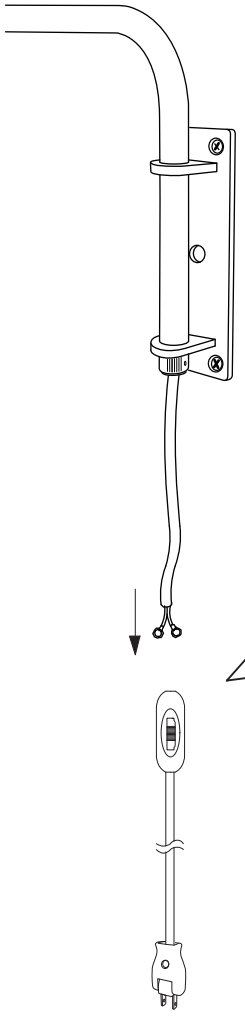

中間スイッチ取付方法

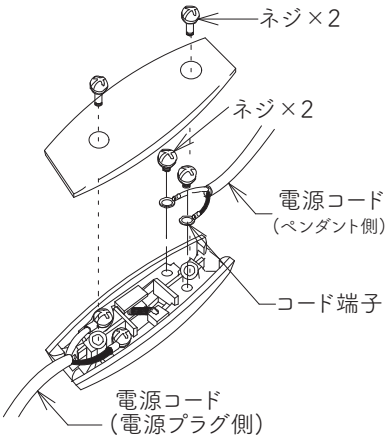

■使用方法

・アームに過度の外的な強い力が加わると、テコの原理で破損する恐れがございます。
・器具破損の原因となるため、可動範囲を超えての無理な可動はしないでください。

●アーム可動範囲

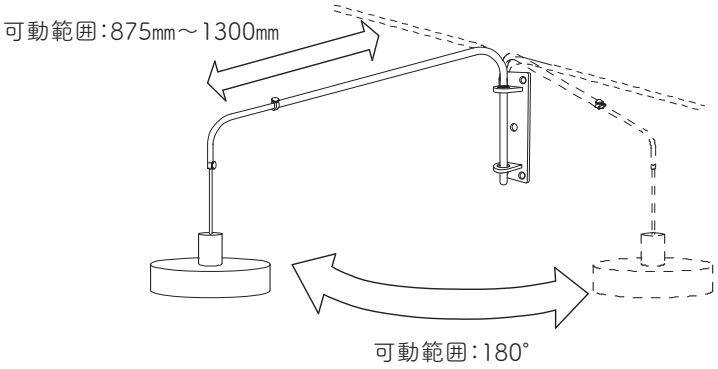

直結仕様の場合のペンダント可動範囲

A＋Bのコード範囲内で調整可能です。
ペンダント高さを調整したい場合は、
コード固定ネジとアーム長さ調整ネジをゆるめて、
アーム長さとペンダント高さを調整してください。
またcloche,plat,bol,savoir,tatin,cacao,operaは
仕様上、取付後の長さ調整はできません。

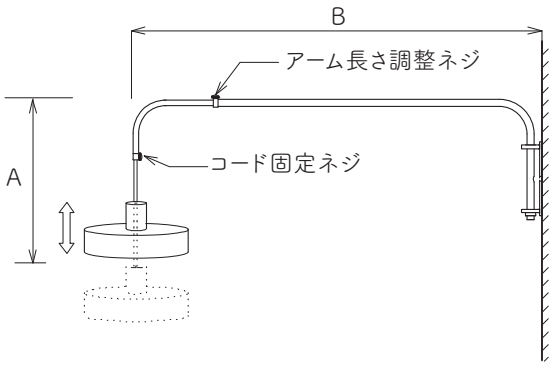

コンセント仕様の場合のペンダント可動範囲

A+B+Cのコード長さ範囲内で自由に変更できます。
ペンダントの高さを変更したい場合は、
コード固定ネジをゆるめて、
Cのコード長さを調整してください。
アーム長さを変更したい場合は、
アーム長さ調整ネジをゆるめて、
アームを伸縮させてください。

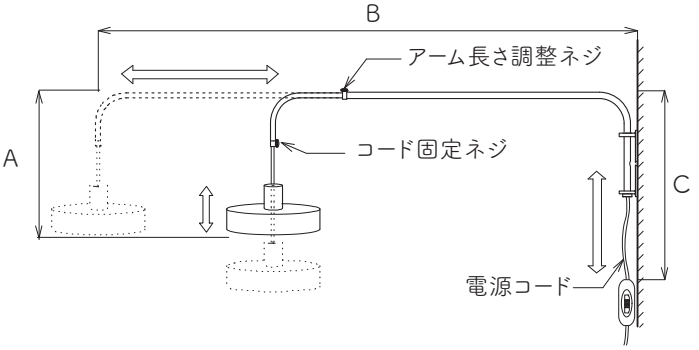

■お手入れ方法

●安全にご使用いただくために、定期的（6ヶ月に1度程度）に点検、清掃をしてください。

●汚れ（ホコリ、虫など）は、ハタキなどで落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。

●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたりしないでください。変色、破損の原因となります。
（軽減はされますが、完全に落とすことはできません。）

●hanger brass（真鍮素材）にて、経年変化で生じたサビが気になる場合には、金属磨きクロスやサンドペーパー（300番程度）でやさしく磨いて仕上げてください。

■保証とアフターケア

●器具の保証期間は、お届け日から1年間です。保証期間中に生じた製造上の欠陥、不具合は無償で修理いたします。

お届け日　　年　　月　　日

●保証期間内であっても、弊社以外で行ったコードの加工や器具の改造、部品交換で起因した不具合等の場合は保証対象外(有償修理)とさせていただきます。

●保証期間終了後の不具合は、診断をして修理できる場合は、ご要望により有償で修理させていただきます。

●シェード生地の張替えやコード長の変更も承っております。