取扱説明書 保管用

ペンダント用

〒659-0082　兵庫県芦屋市山芦屋町 20-8
Tel；0797-25-1305　fax；0797-25-1306
URL　http://www.flame-product.com

お客様へ　ご使用の前に本説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

工事店様へ　この説明書は必ずお客様にお渡しください。

■安全上のご注意

⚠ 警告

●この器具は一般屋内用天井吊り下げ照明器具です。床や壁に取付けたり下記のような条件下では使用しないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・周囲温度が35℃以上の所
- ・屋外の水のかかる所や、浴室などの湿気の多い所
- ・振動や衝撃の激しい所、腐食性、可燃性ガスの発生する所
- ・粉塵などの多い所
- ・55度を超える傾斜した場所（コードハンガーを使用する場合）
- ・補強のない薄い天井（ベニヤ板や石膏ボードなど）

●器具を改造したり部品交換をしたりしないでください。火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

●異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。工事店、電気店、お買上げ店にご相談ください。

●電球は器具表示のものを使用してください。間違った種類、ワット数の電球を使用すると火災のおそれがあります。

●配線器具は十分な強度で取付られていることを確認してくだい。上下、左右にがたつく場合や、強度が十分でない場合は、器具を取付けないでください。落下の原因となります。配線器具の交換には資格が必要です。工事店、電器店に配線器具の交換をご依頼ください。

●下記のような配線器具には、器具を取付けないでください。火災、感電、落下の原因となります。配線器具の交換が必要です。工事店、電器店にご依頼ください。
- ・カケ、ヒビ割れ等破損しているもの
- ・がたつくもの
- ・配線だけのもの
- ・斜めに取付けられたもの
- ・電源端子露出タイプのもの

⚠ 注意

●交流100ボルト以外で使用しないでください。過電圧を加えると加熱し、火災、感電の原因となります。

●布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。火災の原因となります。

●ストーブなど温度の高くなるものを器具の下に置かないでください。火災の原因となることがあります。

●点灯中や消灯直後の電球には触らないでください。やけどの原因となります。

■お手入れについて　＊電源を切って電球やその周辺が冷めてから行ってください。

●安全にご使用いただくために、定期的（6ヶ月に1度程度）に清掃、点検をしてください。

●シェードの汚れ（ホコリ、虫など）は、ハタキなどで落としてください。汚れがひどい場合は石けん水にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

●器具を水洗いしないでください。火災、感電の原因となります。

●お手入れ後、取付けの際は、確実にシェードが取付いているか確認してください。
不完全な取付けは落下の原因となります。

■取付できる配線器具

フル引掛ローゼット

丸型フル引掛シーリング

角型引掛シーリング

ローゼット

丸型引掛シーリング

取扱説明書 保管用

fqp-07

■取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び電源スイッチを遮断してください。

2. 器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度及び、配線器具が確実に取り付けられているか確認してください。

3. 引掛シーリングキャップを天井に付いている配線器具にはめ込み時計回りにカチッと音がするまで回して取り付けてください。
(フランジカップ取付方法参照)

注1)製品納入時、引掛シーリングキャップは引掛シーリングボディと接続された状態となっております。既に天井に配線器具が取り付けられている場合には、引掛シーリングボディは不要となります。

4. フランジカップを取り付けてください。
(フランジカップ取付方法参照)

5. シェードを真鍮灯具に取り付けてください。
(シェード取付方法参照)

6. ソケットに電球を確実に取り付けてください。

■各部の名称

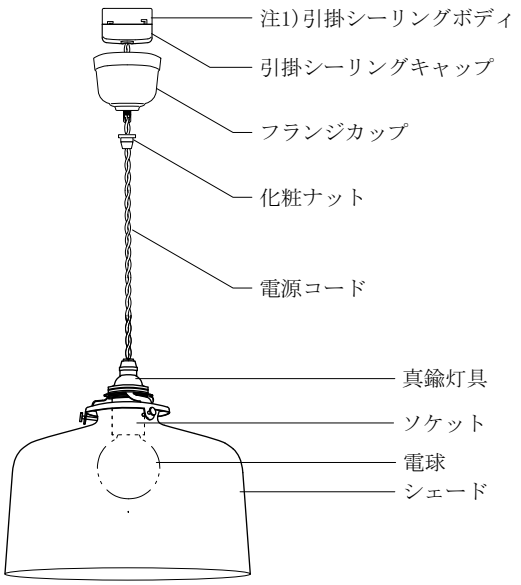

■フランジカップ取付方法

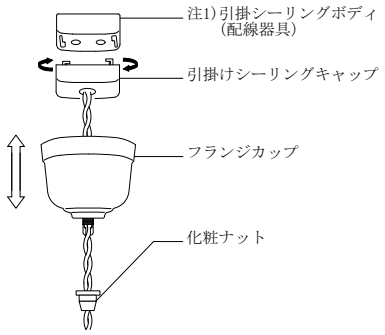

1. 化粧ナットを緩めて、フランジカップを引き下げてください。

2. 引掛シーリングキャップを配線器具にはめ込み、時計回りにカチッと音がするまで回して取り付けてください。

3. フランジカップを天井面まで上げ、化粧ナットにてフランジカップをしっかりと固定してください。

■シェード取付方法

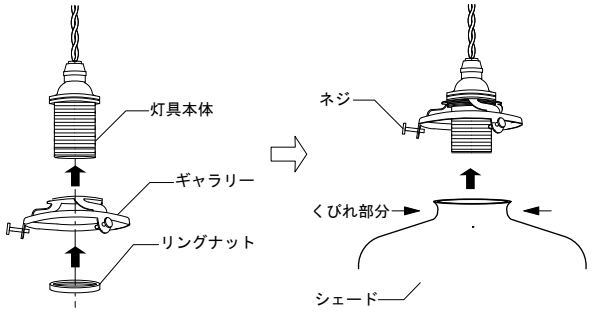

1. リングナットを灯具本体から一旦外し、ギャラリーを間に挟んでから、再度リングナットをしっかり締めて固定してください。

2. ギャラリーに付いているネジ３本を緩めて、シェード上部開口部から挿入して下さい。

3. シェードのくびれ部分に引掛けるようにネジ３本を均等に締めて、固定してください。

⚠ 取付時の注意点

・ネジをきつく締めすぎますと、シェード表面の割れや欠け、灯具の歪みにつながりますのでご注意ください。
・シェードのくびれ部分には１箇所穴が空いておりますが、製造工程上の穴であり、取り付け用の穴ではございません。シェードを固定する際、ネジが穴に入らないように注意してください。

■電球交換

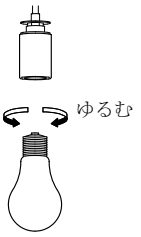

器具に適合する電球をソケットへ確実に取り付けて下さい。

■ガラス・真鍮の特徴及び注意点について

・ガラスシェードは手吹きで製作をしております為、1点1点の形状とサイズが異なります。
・真鍮製シェード及びパーツは素地のため、汚れがつきやすくなっています。時間の経過とともに表情にムラが生じ金色からくすんだ色に変化していきます。

■電球について

注2)現在各メーカーよりLED電球(E17/クリアタイプ)の60w形相当は発売されておりません。

口金	定格・適合電球	⚠ 使用上のご注意
E17	＜付属電球＞ ﾎﾞｰﾙ球 φ50(ｸﾘｱ)60w×1 (白熱球)	・電球は、LED電球への取替えも可能です。 (白熱電球が付属しております。) ・必ず適合電球をご使用ください。 適合以外の電球を使用しますと、火災の原因となります。 ・電球交換の際は、電源を切り、しばらくたってから(約20分)行ってください。 電源が入ったまま作業されますと、やけどや感電の原因となります。 ・LED電球は各メーカー毎に、形や明るさ、光の広がり等が異なります。 ご使用の際は性能をご確認の上お選びください。
	注2)LED電球(LDA形)40w形相当×1 ＜推奨のLED電球タイプ＞ クリアタイプ 製品の特性上、上記の特徴を持つLED電球をお選びいただくことを推奨いたします。	